

AR DRIVE IN

ESTANTERÍA COMPACTA



AR DRIVE IN

ESTANTERÍA COMPACTA
(DRIVE IN / THROUGH)



El sistema de almacenaje compacto es la solución óptima para el almacenamiento de productos homogéneos con gran cantidad de unidades de carga por referencia.

AR DRIVE IN es una estantería de alta densidad de almacenaje para paletas diseñado para aprovechar al máximo el espacio y la altura disponibles minimizando los pasillos de trabajo de la carretilla.

Este sistema resulta apropiado cuando el problema de espacio es más importante que el de selectividad de las cargas almacenadas.

- MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
- PRODUCTO HOMOGÉNEO
- BAJA ROTACIÓN




Ventajas

- El rendimiento que se obtiene con este sistema es máximo y la rentabilización del espacio puede superar el 80 % del total disponible.
- Su diseño permite una rápida reconfiguración de la estructura por ampliación o modificación según necesidades sobrevenidas.
- Aprovechamiento máximo del espacio de almacenamiento tanto en superficie como en altura.
- Permite una gestión logística muy ordenada, con un control total sobre los inventarios y el flujo de circulación y servicio.
- Ideal para almacenar cargas homogéneas cuya rotación no sea un factor determinante.
- Estructura modular de fácil montaje.
- Eliminación de pasillos de servicio del sistema de almacenaje en estantería convencional.
- Permite el paso de las máquinas para su carga.
- Incorpora diversos accesorios para aumentar la seguridad.


Existen dos tipos de almacenamiento para el sistema compacto:

DRIVE-IN (LAST IN FIRST OUT)

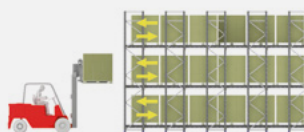

El sistema necesita un único pasillo de acceso. La última carga en entrar es la primera en salir.

DRIVE-THROUGH (FIRST IN FIRST OUT)

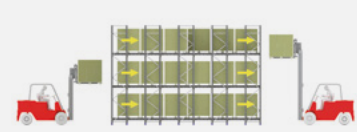

Esta solución requiere dos accesos, uno a cada lado de la estantería ya que la primera carga en entrar es la primera en salir.

Componentes y accesorios



El sistema de almacenaje en estantería compacta AR DRIVE IN está formado por conjuntos de bastidores y/o puntales verticales unidos entre sí formando calles interiores de carga.

Cada calle de carga está dotada de carriles de apoyo a ambos lados, dispuestos en distintos niveles, sobre los que se depositan las

paletas. Para la carga y descarga de la estantería la carretilla entra en las calles con la unidad de carga elevada por encima del carril donde va a ser depositada.

Este sistema permite tantas referencias como calles de carga existan. La profundidad y altura dependerá del número de paletas que se quieran almacenar.

Descubre cómo funciona nuestro AR DRIVE IN en el siguiente video:

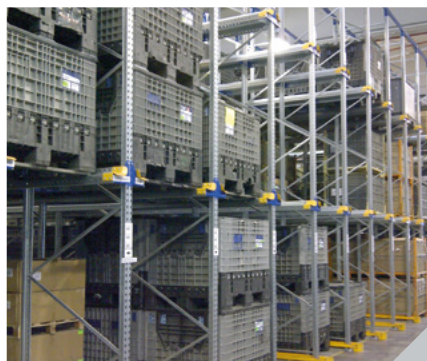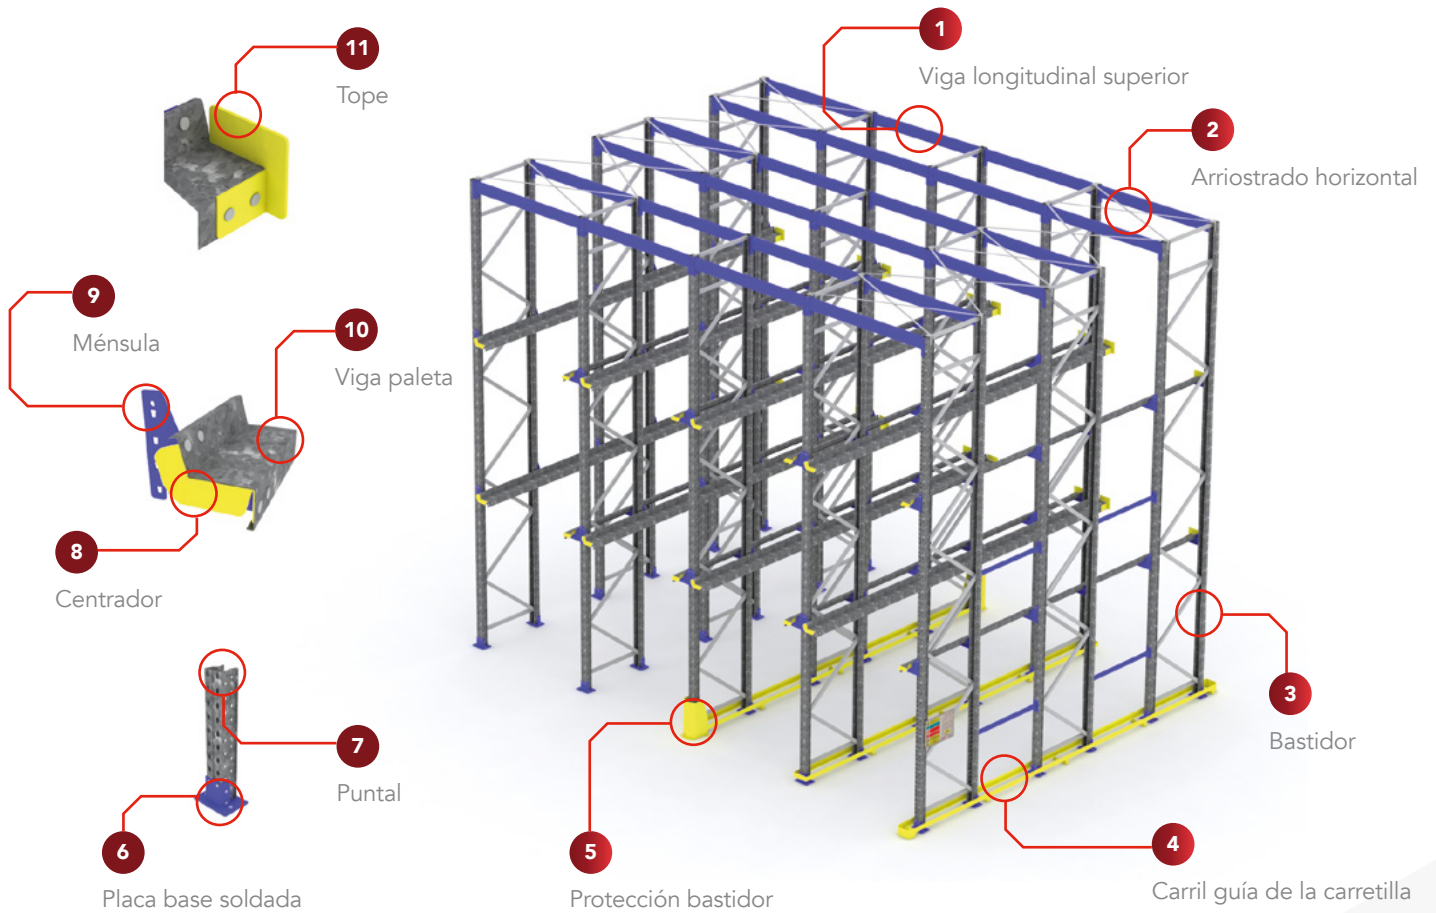

AR SHUTTLE




AR DRIVE IN



AR LS



AR MULTITIER

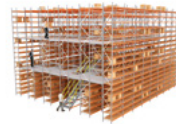

AR UNITLOAD RACK




AR MOBILE



AR LIVE STORAGE



AR SILO CLAD RACK



AR PAL



AR MINILOAD RACK



AR RACKING S.A.U.

T +34 944 317 941

f in X G

AR Norte

Head Office y Centro Tecnológico:
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 105 - 1A
48170 Zamudio (Bizkaia) España
Tel. +34 944 317 941
Fax +34 944 317 838

Centro de producción:
Pol. Ind. Montes de Cierzo
Autovía A68 km.86
31500 Tudela (Navarra) España
Tel. +34 948 844 480
Fax +34 948 844 420

AR Asturias

Parque Tecnológico de Asturias, 45
Edificio Centro Elena 2 – Planta 3ª Letra C
33428 Llanera (Asturias) España
Tel. +34 985 75 74 44

AR Centro

Centro Emp. Best Point, Of. 16 C
Avda. Castilla nº1
28830 San Fernando de Henares
Madrid, España
Tel. +34 918 256 600

AR Noroeste

Pol. Ind. Pocomaco,
Parc. C-1 Nave 4, 2º Izq.
15190 A Coruña, España
Tel. +34 981 97 50 90
Fax +34 981 92 32 37

AR Levante

C. Emp. Destro, Bloq. A, Of. 107
Parque Tecnológico de Paterna
Ronda Narciso Monturiol nº4
46980 Paterna (Valencia) España
Tel. +34 961 318 324

AR Noreste

Centre de Serveis El Pla
Carrer El Pla, 166, oficina D2
Polígon Industrial El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona, España
Tel. +34 93 541 43 26

AR RACKING INTERNACIONAL

AR Racking UK

The Switch, 1 - 7 The Grove
Slough SL1 1QP
+44 (0) 1628 421 825
www.ar-racking.co.uk

AR Racking Francia

43, rue Jean-Pierre Plicque
77124 Villenoy - Paris
Tel. + 33 970 912 967
www.ar-racking.fr

AR Racking Chile

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva
6199, Oficina 5010
Conchalí
Tel. +56 (2) 2993 4003
www.ar-racking.cl

AR Racking Colombia

Km 19 Av. Troncal de Occidente
vía Mosquera-Madrid, Bod. 50
Parq. Ind. San Jorge, Mosquera
Tel. +(571) 8939837
+(57) 3123785226
www.ar-racking.co

AR Racking Alemania

Industriestr. 11
55593 Rüdeshheim
Tel. +49 671 92034253
www.ar-racking.de

AR Racking USA

5960 Fairview Road, Suite 309
Charlotte. North Carolina 28210
www.ar-racking.us

AR Racking Perú

Av. Las Camelias 790, Oficina 504
San Isidro, Lima - Perú
Tel. +51 1 680 6625
www.ar-racking.pe