AR DRIVE IN

RAYONNAGE PAR ACCUMULATION

ar racking
STORAGE SOLUTIONS

GAGNEZ DU TEMPS. GAGNEZ DE L'ESPACE.

AR DRIVE IN

RAYONNAGE PAR ACCUMULATION
(COMPACT, DRIVE IN / THROUGH)

Le système AR DRIVE IN est la solution optimale pour le stockage de produits homogènes avec une grande quantité d'unités de charge par référence.

Il s'agit d'un rayonnage à forte densité de stockage pour palettes qui a été conçu pour profiter au maximum de l'espace et de la hauteur disponibles en minimisant les couloirs de travail du chariot.

Ce système est approprié lorsque le problème d'espace est plus important que celui de la sélectivité des charges stockées.

- **EXPLOITATION MAXIMALE DE L'ESPACE**
- **PRODUIT HOMOGÈNE**
- **FAIBLE ROTATION**

Avantages

- Le rendement qui peut s'obtenir avec ce système est maximal et la rentabilisation de l'espace peut être supérieure à 80 % du total disponible.
- Il permet une gestion logistique très ordonnée, avec un contrôle total des inventaires et du flux de circulation et de service.
- Sa conception permet une reconfiguration rapide de la structure suite à un agrandissement ou suite à une modification en fonction des besoins qui pourraient surgir.
- Idéal pour stocker des charges homogènes dont la rotation n'est pas un facteur déterminant.
- Élimination des couloirs de service du système de stockage en rayonnage mi-lourd.
- Exploitation maximale de l'espace de stockage, aussi bien en surface qu'en hauteur.
- Structure modulaire facile à monter.
- Il permet le passage des machines pour le chargement.
- Il incorpore divers accessoires pour augmenter la sécurité.

Il existe deux types de stockage pour le système compact :

DRIVE-IN (LAST IN FIRST OUT)

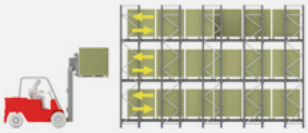

Le système nécessite un seul couloir d'accès.
La dernière charge à entrer est la première à en sortir.

DRIVE-THROUGH (FIRST IN FIRST OUT)



Cette solution requiert deux accès, un de chaque côté du rayonnage, étant donné que la première charge à entrer est la première à en sortir.

Composants et accessoires

Le système de stockage sur rayonnage compact AR DRIVE IN (par accumulation) est formé par des ensembles d'échelles et/ou de montants verticaux assemblés entre eux pour former des allées intérieures de charge.

Chaque allée de charge est dotée de rails d'appui des deux côtés. Ceux-ci sont disposés sur différents niveaux sur lesquels on dépose les palettes. Pour le chargement et le déchargement du rayonnage, le chariot entre dans les allées avec l'unité de charge élevée au-dessus du rail où elle va être déposée.

Ce système permet autant de références que d'allées de chargement. La profondeur et la hauteur varieront en fonction du nombre de palettes qu'on voudra y stocker.

Découvrez comment Fonctionne notre AR DRIVE IN dans la vidéo suivante :

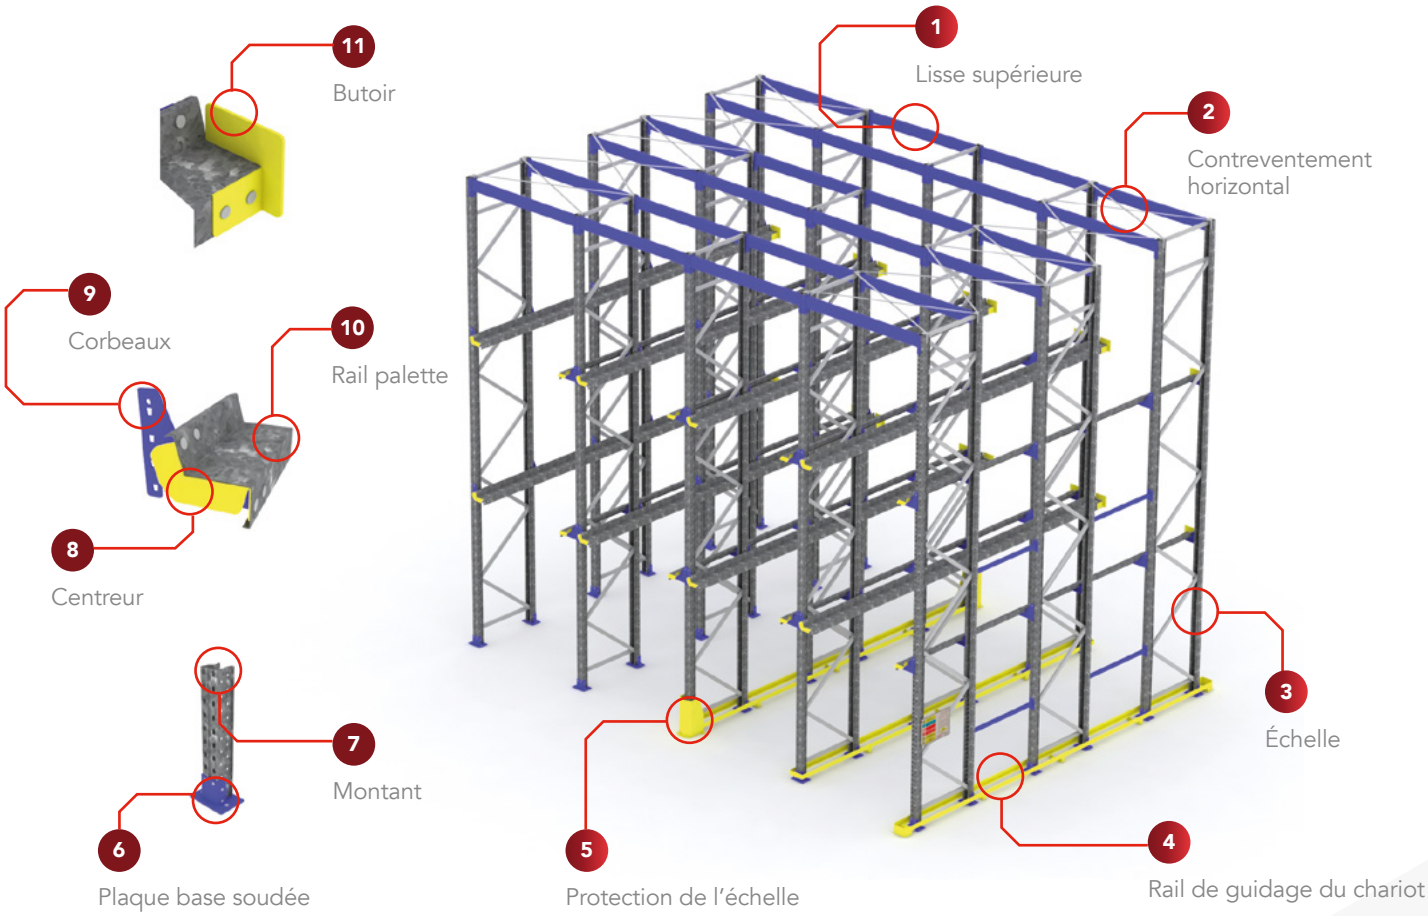

ar racking
STORAGE SOLUTIONS

AR SHUTTLE

AR DRIVE IN

AR LS

AR MULTITIER

AR UNITLOAD RACK

AR MOBILE

AR LIVE STORAGE

AR SILO CLAD RACK



AR PAL

AR MINILOAD RACK

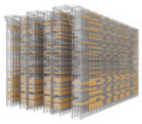

050/020104

DIP ARR_FR I JUL 2022

AR RACKING

T +33 970 912 967

AR Racking France
43, rue Jean-Pierre Plicque
77124 Villenoy - Paris
Tel. +33 970 912 967
wwww.ar-racking.fr

Centre Technologique
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edificio 105 - 1A
48170 Zamudio (Biscaye) Espagne
Tel. +34 944 317 941
Fax +34 944 317 838

Centre de production et entrepôt central
Pol. Ind. Montes de Cierzo,
Autovía A68, KM 86
31500 Tudela (Navarre) Espagne
Tel. +34 948 844 480
Fax +34 948 844 420

AR Racking UK
The Switch, 1 - 7 The Grove
Slough SL1 1QP
Tel. +44 (0) 1753 396 924
www.ar-racking.co.uk

AR Racking Allemagne
Industriestraße 11
55593 Rüdesheim
Tel. +49 67192034253
www.ar-racking.de

AR Racking USA
5960 Fairview Road, Suite 309
Charlotte. North Carolina 28210
www.ar-racking.us

AR Racking Chili
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 6199,
Oficina 5010
Conchalí
Tel. +56 (2) 2993 4003
www.ar-racking.cl

AR Racking Colombie
Km 19 Av. Troncal de Occidente
vía Mosquera-Madrid, Bod. 50
Parque Industrial San Jorge
Mosquera, Colombie
Tel. +(571) 8939837
+(57) 3123785226
www.ar-racking.co

AR Racking Perou
Av. Las Camelias 790, Oficina 504
San Isidro, Lima - Perú
Tel. +51 1 680 6625
www.ar-racking.pe

www.ar-racking.com | info@ar-racking.com